


Navodila za namestitev vrtnih obrob za gredice

Sachsenband Cortiflex®

- Profil Cortiflex® (C105N ali C160N) namestite tako, da največ 1/3 elementa sega iz tal oziroma iz površine poti, narejene iz materialov, ki se vežejo z vodo.
- Profil lahko namestite tako, da ga enostavno položite v utor, ki ste ga v ta namen naredili v podlago in ga dobro pritisnete ter utrdite, lahko pa (neobvezno) uporabite tudi posebna betonska oziroma talna pritrdila, t.i. sidra (CBA20), ki služijo za dodatno pritrditev v zemljo ali vbetoniranje.
- Letve se med seboj povezujejo z veznimi elementi (CV90/45) ali s kotnimi elementi (CEV105/160N90), ki jih na samo letev pričvrstite z uporabo M8 vijakov s polkrožno glavo, podložkami in maticami (SV2AM).
- Letve skrajšate enostavno z uporabo žage za kovino. Pomembno je le, da zagotovite kar se da raven rez.
- **Opozorilo: Pri polaganju na travnate površine upoštevajte višino košnje kosilnih naprav!**
- **Opozorilo: Prosimo, upoštevajte, da je rja del materiala CORTEN jeklo. Le-ta lahko privede do obarvanosti okoliških materialov!**

Navodila za namestitev z ali brez betonskih/talnih pritrdil

- Z lopato ali drugim orodjem naredite zarezo, v katero položite profil. Z gumijastim kladivom ali s pomočjo kosa lesa profil enakomerno potisnite v tla. Po potrebi z lopato odstranite več zemlje ali jo zrahljajte. Večje kamne in druge trde predmete odstranite. Profil lahko pritrдите v podlago tudi z uporabo betonskih/talnih pritrdil (CBA20).
- Kadar se profil namešča v bolj frekventna območja (npr. kolesarske poti ali pešpoti), je potrebno samo obrobo dodatno utrditi. To storimo z uporabo betonskih/talnih pritrdil, s katerimi obrobo dodatno pritrđimo v podlago ali jo vbetoniramo v betonski točkovni temelj ali v betonsko posteljico. V tem primeru je potrebno vrhnjo plast zemlje odstraniti, pripraviti betonsko podlago in vanjo potisniti profil. Luknjo zasujemo z zemljo ali drugo bazno plastjo.

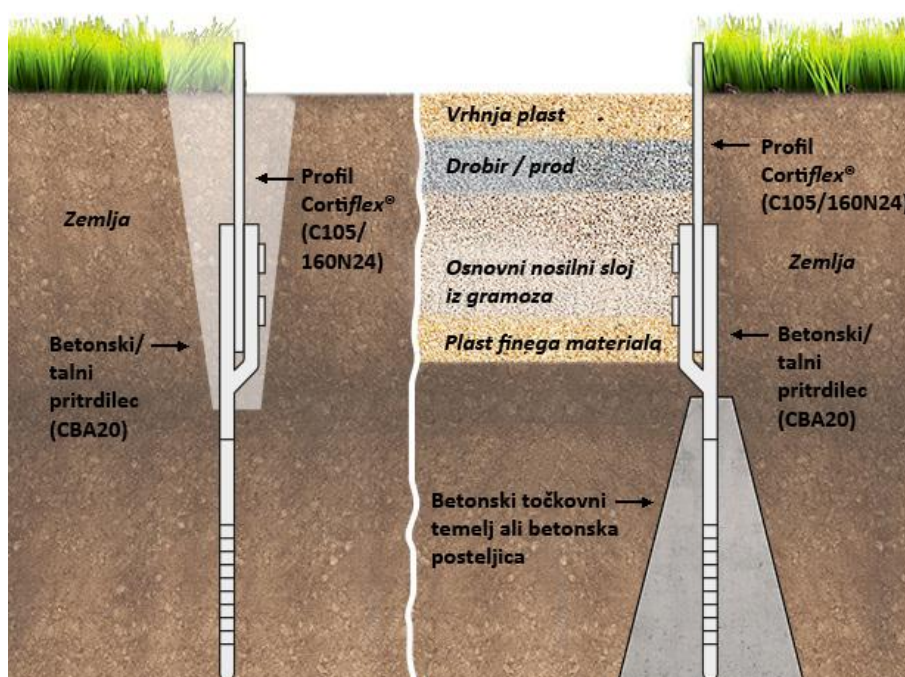



MT Cvek d.o.o.

**Ilovka 9
SI-4000 Kranj**

GSM +386 (0)31 640 652
fax: +386 (0)4 236 79 21

e-pošta: vrt@mtcvek.si

TRGOVINA MT Cvek - Center IBI

**Jelenčeva ulica 1, vhod C5
SI-4000 Kranj**

tel: +386 (0)4 251 14 20
fax: +386 (0)4 251 14 23

e-pošta: trgovina@mtcvek.si

www.mtcvek.si