


Navodila za namestitev aluminijastih vrtnih obrob poti in gredic

Sachsenband Viaflex®

- Profil Viaflex® (P10 ali P15) namestite tako, da največ 1/3 elementa sega iz tal oziroma iz površine poti, narejene iz materialov, ki se vežejo z vodo.
- Montaža je mogoča z uporabo aluminijastih pritrditvenih klinov oziroma stebričkov (EN30/40), z uporabo kotnih pritrtilcev (PH80), ki jih pritrдите z jeklenimi žablji (EN18/23ST) oziroma jih prilepite s posebnim lepilom (WFB310) ali pa z vbetoniranjem v vnaprej pripravljeno betonsko posteljico.
- Aluminijaste letve se med seboj povezujejo z uporabo veznih elementov (V10/15N), ki jih potisnete na zadnjo stran obrobe, kjer je tudi prostor za aluminijaste stebričke, saj tako dosežete nepretrgan in enoten sprednji del, ki je prijeten na pogled.
- Letve skrajšate enostavno z uporabo žage za kovino. Pomembno je le, da zagotovite kar se da raven rez.
- **Opozorilo:** Pri polaganju na travnate površine upoštevajte višino košnje kosilnih naprav!


Navodila za namestitev z ali brez aluminijastih stebričkov

- Z lopato ali drugim orodjem naredite zarezo, v katero položite profil (P10/15NL). Z gumijastim kladivom ali s pomočjo kosa lesa enakomerno jo enakomerno potisnite v tla. Po potrebi z lopato odstranite več zemlje ali jo zrahljajte. Večje kamne in druge trde predmete odstranite. Profil lahko pritrđite v podlago z uporabo aluminijastih klinov (EN30/40).
- Kadar se profil namešča v bolj frekventna območja (npr. kolesarske poti ali pešpoti), je potrebno obrobo dodatno utrditi. To storimo z uporabo aluminijastih pritrditvenih klinov ali z vbetoniranjem v betonski točkovni temelj ali v betonsko posteljico. V tem primeru je potrebno vrhno plast zemlje odstraniti, pripraviti betonsko podlago in vanjo potisniti profil. Luknjo zasujemo z zemljo ali drugo bazno plastjo.

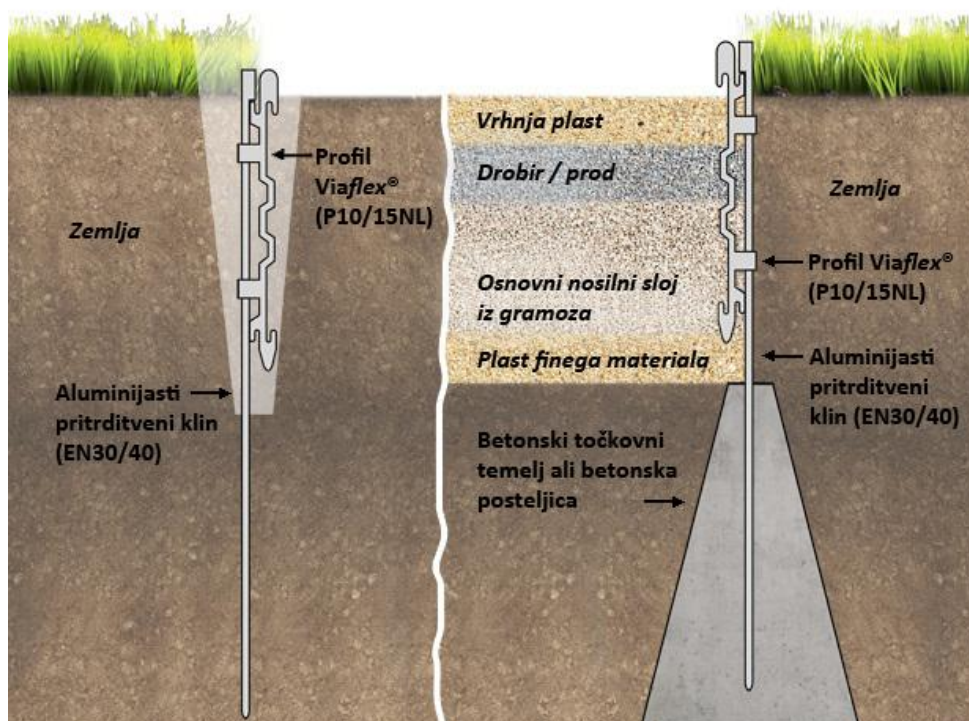

Navodila za namestitev z uporabo kotnih pritrdilcev 90°

- Kotni pritrdilec 90° (PH80) namestite na profil (P10/15N) tako, da ga na začetku ali na koncu letve preprosto nataknete na letev in potem potisnete do zelenega mesta. Od podlage in oblike (morebitne krivine), ki jo želite ustvariti, je odvisno koliko kotnih pritrdilcev 90° je potrebno namestiti na letev; na aluminijasto letev dolžine 2,5 metra se namesti od 3 do 5 kotnih pritrdilcev 90°. Z lopato ali drugim orodjem naredite zarezo, v katero položite profil, vključno s kotnimi pritrdilci 90°.
- Glede na namembnost obrobe in območje uporabe, kotne pritrdilce 90° pritrдите z jeklenimi žebli (EN18/23ST). V kolikor pritrjevanje z žebli ni mogoče (npr. zelene strehe), obrobo lahko pritrдите s posebnim, vremensko in UV-odpornim lepilom (WFB310) ali uporabite vijake. Površina za lepljenje mora biti gladka in čista.

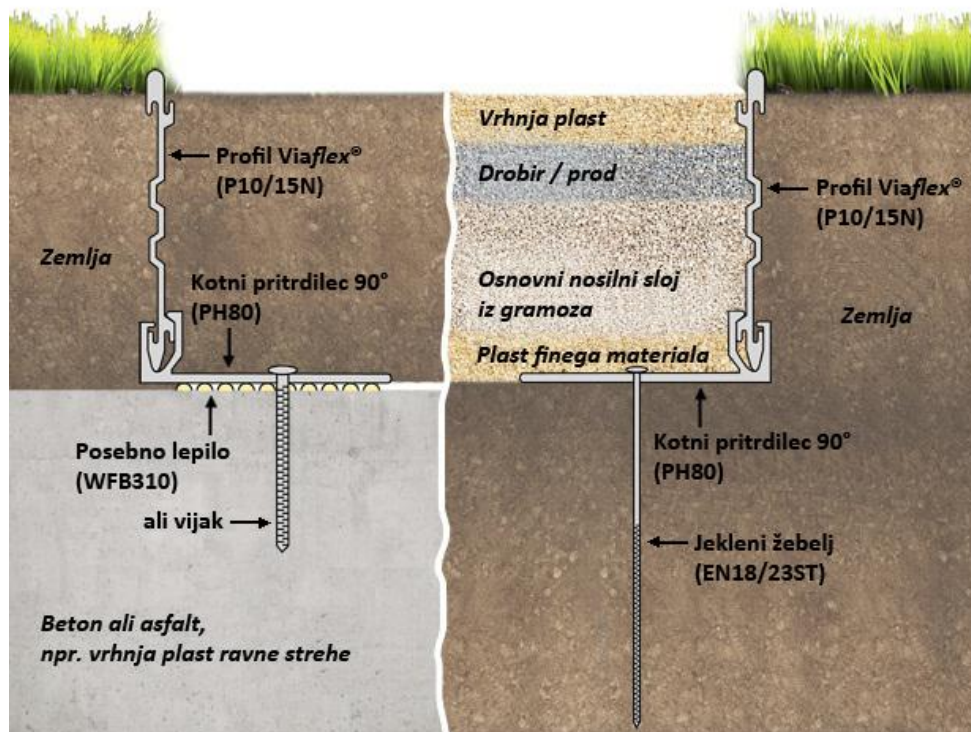

MT Cvek d.o.o.

**Ilovka 9
SI-4000 Kranj**

GSM +386 (0)31 640 652
fax: +386 (0)4 236 79 21

e-pošta: vrt@mtcvek.si

TRGOVINA MT Cvek - Center IBI

**Jelenčeva ulica 1, vhod C5
SI-4000 Kranj**

tel: +386 (0)4 251 14 20
fax: +386 (0)4 251 14 23

e-pošta: trgovina@mtcvek.si

www.mtcvek.si